SGH-G400

Manuale dell’utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

▶ **Fare riferimento a**: pagine con informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ **Seguito da**: ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: Premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea nuovo** (rappresenta **Menu**, seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo**)

[ ] **Parentesi quadre**: tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione/uscita dai menu)

< > **Parentesi angolari**: tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 4
- Importanti informazioni per l'uso 7

Introduzione al telefono cellulare 10
- Apertura della confezione 10
- Componenti del telefono 11
- Tasti 12
- Display 13
- Icone 14

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 17
- Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 17
- Carica della batteria 19
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 20

Funzioni di base 21
- Accensione e spegnimento del telefono 21
- Accesso ai menu 22

Passaggio ad altre applicazioni 22
Utilizzo del display esterno 22
Personalizzazione del telefono 23
Funzioni di chiamata di base 26
Invio e visualizzazione di messaggi 27
Aggiunta e ricerca di contatti 29
Funzioni fotocamera di base 30
Ascolto di musica 31
Navigazione sul Web 34

Funzioni avanzate 36

Funzioni di chiamata avanzate 36
Funzioni della Rubrica avanzate 38
Funzioni di messaggistica avanzate 40
Funzioni musicali avanzate 41

Strumenti e applicazioni 44

La funzione wireless Bluetooth 44
Stampa di immagini 46
Attivazione e invio di un messaggio SOS 47
Attivazione di Mobile Tracker 47
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 48
Giochi e applicazioni Java 49
Utilizzo del lettore RSS 50
Caricamento di foto e video sul Web 51
Creazione e visualizzazione di orologi internazionali 52
Sveglie 53
Utilizzo della calcolatrice 54
Conversione di valute o misure 54
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia 54
Utilizzo del cronometro 54
Creazione di una nuova attività 55
Creazione di un promemoria 55
Gestione dell'agenda 55

Risoluzione dei problemi a

Indice e

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.
- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm (6 pollici) di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/115 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

CAUTION

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultare i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovere una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggere le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,298 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio apposto sul prodotto o illustrato nella documentazione indica che al termine della vita operativa il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone causati dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separate il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclatelo in modo consapevole per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o un ufficio governativo locale per ricevere informazioni su dove e come consegnare questo oggetto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato ad altri rifiuti aziendali per lo smaltimento.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati il layout del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Apertura della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico.

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

L'interno del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

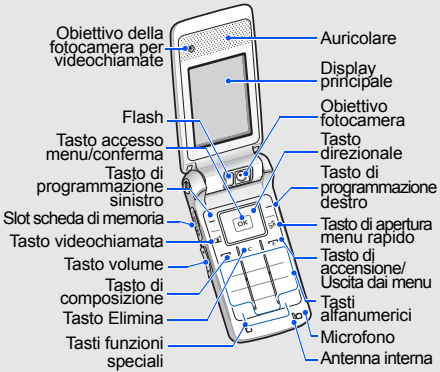

L'esterno del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

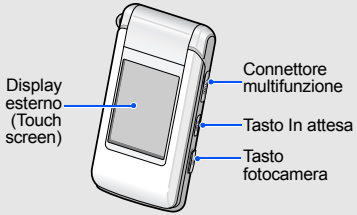

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display
Tasto direzionale	In modalità Stand-by, consente di accedere ai menu definiti dall'utente. In modalità Menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
Accesso menu/ conferma	In modalità Stand-by, consente di accedere alla modalità Menu. In modalità Menu, consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione
Video-chiamata	Nella schermata di composizione, consente di effettuare una videochiamata
Cambio applicazione	Consente di aprire la finestra del Menu rapido per accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di recuperare gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti
Elimina	Consente di eliminare caratteri o elementi in una applicazione
Accensione/ Uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenete premuto) il telefono e terminare una chiamata. In modalità Menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla modalità Stand-by

Tasto	Funzione
Alfanumerico	Consente di immettere numeri, lettere e caratteri speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere ai messaggi vocali e [**0**] per immettere un prefisso internazionale
Funzioni speciali	Consente di immettere caratteri speciali o di eseguire funzioni speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per il profilo Silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra numeri
Volume	Consente di regolare il volume del telefono
In attesa	Consente di bloccare o sbloccare il touch screen

Tasto	Funzione
Fotocamera	In modalità Stand-by, tenete premuto questo tasto per attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video

Display

Il display principale del telefono è diviso in tre aree:

Riga icone
Visualizza varie icone

Area di testo e grafica
Visualizza messaggi, istruzioni e le informazioni immesse

Riga tasti di programmazione
Visualizza le azioni correnti assegnate ai tasti di programmazione

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Funzione messaggi SOS attiva
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento di dati sulla rete GPRS in corso
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento di dati sulla rete EDGE in corso
	Rete UMTS connessa
	Trasferimento di dati sulla rete UMTS in corso
	Rete HSDPA connessa

Icona	Definizione
	Trasferimento di dati sulla rete HSDPA in corso
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Kit veicolare vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Riproduzione di musica in corso
	Riproduzione di musica in pausa
	Riproduzione di musica interrotta
	Radio FM attiva
	Radio FM sospesa
	Bluetooth attivato
	Collegato con PC

Icona	Definizione
	Sveglia attiva
	Scheda di memoria inserita
	Navigazione sul Web in corso
	Collegamento a una pagina Web sicura in corso
	Funzione trasferimento chiamate attiva
	Roaming (al di fuori dell'area di copertura di origine)
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Profilo Alla guida attivo
	Profilo Riunione attivo
	Profilo All'aperto attivo

Icona	Definizione
	Profilo Offline attivo
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Memoria SMS piena
	Memoria MMS piena
	Memoria Email piena
	Segreteria telefonica piena

Icona	Definizione
	Memoria Push piena
	Memoria messaggi di configurazione piena
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

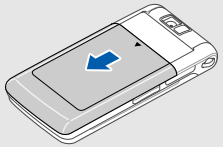

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

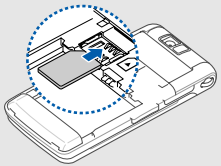

Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

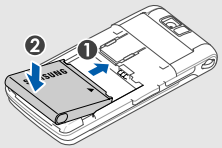

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

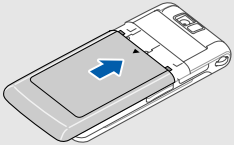

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione e inserite l'estremità piccola del caricabatteria.

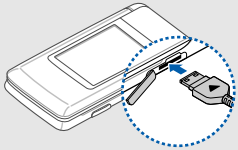

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

2. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard.
3. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di allarme e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Aprite il coperchio della scheda di memoria sul lato del telefono.
2. Inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

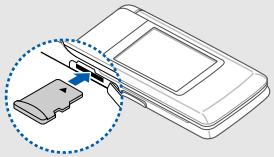

3. Spingete la scheda di memoria nello slot finché non si blocca.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela delicatamente verso l'interno per sbloccarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [ ].
3. Immettete il PIN e premete <**OK**>. (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 precedenti.

Passaggio al profilo Offline

Passando al profilo Offline potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aerei e ospedali.

Per passare al profilo Offline, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Premete il tasto di programmazione del menu desiderato.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto di direzionale.
3. Premete <**Seleziona**>, <**OK**> o [**OK**] per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore o [ ] per tornare alla modalità Stand-by.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere la schermata di menu che state utilizzando.

1. Mentre utilizzate un menu, premete [ ]. Sono disponibili le applicazioni seguenti:
   - **Chiama**: consente di aprire la schermata di composizione
   - **Messaggi**: consente di accedere al menu **Messaggi**
   - **Internet**: consente di avviare il browser Web
   - **Lettore musicale**: consente di avviare il lettore musicale
2. Scorrete fino all'applicazione desiderata e premete <**Seleziona**>.
3. Al termine, selezionate **Terminare tutto?** e premete <**Sì**>.

Utilizzo del display esterno

Potete utilizzare il touch screen sul display esterno con il telefono chiuso.

Azione	Funzione
Toccate	Sono disponibili le funzionalità seguenti: • : consente di avviare il lettore musicale per riprodurre file musicali ▶ p. 32 • : consente di ascoltare le radio FM ▶ p. 31 • : consente di attivare la fotocamera ▶ p. 30 • : consente di cercare foto e video Per tornare alla schermata precedente, toccate .

Azione	Funzione
Spostate il dito verso destra o sinistra	Consente di passare alla visualizzazione di data e ora
Spostate il dito verso l'alto o il basso	Consente di passare dalla visualizzazione dell'ora al calendario e viceversa

Personalizzazione del telefono

Il telefono vi offrirà di più personalizzandolo secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare la suoneria del telefono.

Scelta della suoneria

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo in uso.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo** → **Display principale**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Immagine** e premete [**OK**].
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
4. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
5. Premete **<Opzioni>** → **Salva**.

Selezione di un tema per il display (modalità Stand-by)

Per creare un tema:

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale** → **Display principale** → **Crea tema (principiante)** o **Crea tema (esperto)**.
2. Personalizzate il tema seguendo le istruzioni presentate sul display.
3. Al termine, immettete un nome per il tema e premete **<Salva>**.
4. Premete **<Sì>** per applicare il tema.

Se selezionate lo stesso colore per l'intero tema, potrebbe essere difficile leggere il display.

Dopo aver creato un tema:

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale** → **Display principale** → **Seleziona tema**.
2. Selezionate un tema e premete **<Salva>**.
3. Premete **<Sì>** per applicare il tema.

Personalizzazione del display esterno

Per impostare uno sfondo,

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo** → **Display esterno**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Intensa**.
3. Scorrete verso il basso e premete [**OK**].
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
6. Premete <**Imposta**>.

Per cambiare il colore di un tema:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale** → **Display esterno**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un colore.
3. Premete <**Salva**>.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Intensa**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <**OK**>.
4. Immettete nuovamente la password e premete <**OK**>.

Funzioni di chiamata di base

Esecuzione e ricezione delle chiamate e utilizzo delle funzioni di chiamata di base.

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
   Per una videochiamata, premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
   Per una videochiamata, premete [ ] → <**Mostra**>.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [▲/▼].

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete [**OK**] per attivare l'altoparlante.
2. Per tornare all'auricolare, premete nuovamente [**OK**].

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio. ▶ p. 27
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.
   Per allegare file multimediali, continuate con il passo 4.
4. Premete **<Opzioni>** → **Aggiungi oggetto multimediale** e aggiungete un elemento.
5. Premete **<Opzioni>** → **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto.
7. Premete **<Opzioni>** → **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettete un indirizzo e-mail e scorrete verso il basso.
3. Immettete l'oggetto e scorrete verso il basso.
4. Immettete il testo dell'e-mail.
5. Premete **<Opzioni>** → **Allega file multimediale** o **Allega organizer** e allegate un file (se necessario).
6. Premete **<Opzioni>** → **Invia** per inviare l'e-mail.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Tenete premuto [*] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.

- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera. 2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete [0] per selezionare una parola alternativa.
Numeri	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simboli	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Email ricevute**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Download**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete **<Opzioni>** → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Aggiunta e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la **Rubrica**.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Memorizza nu** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete [**OK**] o premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [⌐]
- modificare le informazioni relative al contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**

Funzioni fotocamera di base

Nozioni fondamentali per acquisire e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. Dal display esterno, toccate → per attivare la fotocamera. Potete anche tenere premuto [].
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate:
   - Toccate per regolare l'esposizione
   - Toccate per regolare lo zoom
4. Premete [] per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.
5. Toccate per scattare un'altra foto (passo 3).

Scatto di un autoritratto

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [] per attivare la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso di voi ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete [**OK**] oppure [] per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <> o [] per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione di fotografie

Dal display esterno, toccate → → un file di foto.

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → un file di foto.

Registrazione di video

1. Dal display esterno, toccate → per attivare la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Toccate → per passare alla modalità Registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate:
   - Toccate per regolare l'esposizione
   - Toccate per regolare lo zoom
5. Premete [] per avviare la registrazione.
6. Toccate o premete [] per arrestare la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
7. Toccate <> per registrare un altro video (passo 4).

Riproduzione di video

Dal display esterno, toccate → → → un file video.

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Video** → un file video.

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

Attivazione della radio FM dal display principale

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Multimedia** → **Radio FM**.

3. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accedete alla radio FM, dovrete avviare la sintonizzazione automatica.

4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una stazione radio.
5. Per disattivare la radio FM, premete [**OK**].

Attivazione della radio FM dal display esterno

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Dal display esterno, toccate → . La radio FM si attiva automaticamente.
3. Toccate per avviare la sintonizzazione automatica. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accedete alla radio FM, dovrete avviare la sintonizzazione automatica.

4. Per controllare la radio FM:

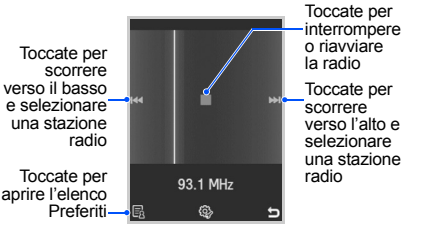
Toccate per scorrere verso il basso e selezionare una stazione radio
Toccate per aprire l'elenco Preferiti
Toccate per interrompere o riavviare la radio
Toccate per scorrere verso l'alto e selezionare una stazione radio
93.1 MHz

Ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless web. ▶ Navigazione sul Web
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 41

- Ricezione via Bluetooth. ▶ p. 45
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 41
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 42

Riproduzione di musica dal display principale

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Multimedia** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
OK	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume
Tasto direzionale	• Sinistra: riavviare la riproduzione; passare al brano precedente (premete entro 3 secondi); retrocedere nel brano in ascolto (tenete premuto) • Destra: passare al file successivo; Cercare avanti in un file (tenete premuto) • Su: aprire la playlist • Giù: interrompere la riproduzione

Riproduzione di musica dal display esterno

1. Dal display esterno, toccate → .
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, eseguite le azioni descritte:

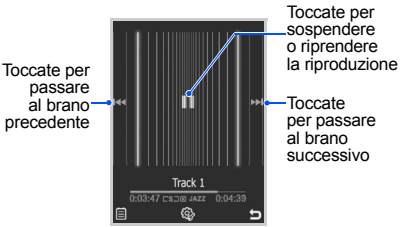

Navigazione sul Web

Accesso e salvataggio delle pagine Web preferite.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Browser** → **Homepage** per accedere alla home page del vostro gestore telefonico.
2. Per spostarvi nelle pagine Web, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere una pagina Web verso l'alto o il basso
OK	Consente di selezionare un elemento
<Indietro>	Consente di tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Browser** → **Preferiti**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Aggiungi preferito**.
3. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Premete **<Salva>**.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni di chiamata avanzate

Funzionalità di chiamata aggiuntive del telefono.

Visualizzazione e risposta alle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Premete <**Visual**>.
2. Scorrete fino alla chiamata persa desiderata.
3. Premete [⌐] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [⌐] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [⌐] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**In attesa**> per mettere in attesa una chiamata o premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Premete <**In attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, premete <**Opzioni**> → **Fine** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.

4. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più interlocutori (se necessario).
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [ ].

Chiamata di un numero internazionale

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla **Rubrica** utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 29

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Funzioni della Rubrica avanzate

Creazione di biglietti da visita, impostazione di numeri di selezione rapida e creazione di gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i vostri dati personali.
4. Premete [**OK**] o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Selezionate un contatto da assegnare al numero.
3. Premete <**Opzioni**> → **Selezione rapida**.
4. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete <**Seleziona**>.
   Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida.

Ora potete chiamare questo contatto dalla modalità Stand-by tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo** → una posizione di memoria (se necessario).
4. Immettete un nome per il gruppo e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo**.
6. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, premete [**OK**] → una categoria di immagini → un'immagine.
7. Per impostare la suoneria per il gruppo, scorrete verso il basso e premete [**OK**] → una categoria di suonerie → una suoneria.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Funzioni di messaggistica avanzate

Creazione di modelli e utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello SMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Premete **<Crea>** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Immettete il testo e premete [**OK**] per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Premete **<Crea>** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 27
4. Premete [**OK**] per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo in nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Crea nuovo** → un tipo di messaggio.
2. Scorrete verso il basso per selezionare il campo di testo e premete **<Opzioni>** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete **<Opzioni>** → **Invia**.
   Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni musicali avanzate

Preparazione di file musicali, creazione di playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Samsung PC studio**.
2. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
4. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
4. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
5. Selezionate **Apri la cartella per visualizzare i file** nella finestra sul PC.
6. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [**[☎]**] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con questo dispositivo** nella finestra sul PC.
5. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario) e fate clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Creazione di una playlist

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Multimedia** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
3. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
6. Selezionate i file da includere e premete <**OK**>.

Memorizzazione di stazioni radio

Memorizzazione delle stazioni radio nei Preferiti e accesso alle stazioni radio.

Per memorizzare automaticamente le stazioni radio:

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Dal display esterno, toccate → .
3. Toccate → .
4. Se necessario, toccate Y per confermare.
   La radio ricerca e salva automaticamente nei Preferiti le stazioni disponibili.

Per memorizzare manualmente le stazioni radio:

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Dal display esterno, toccate → .
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una stazione radio.
4. Toccate → per salvare la stazione radio nei Preferiti.

Per sintonizzare la radio FM su una stazione radio memorizzata nei Preferiti, toccate → → e scorrete verso l'alto o il basso dalla schermata della radio.

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

La funzione wireless Bluetooth

Collegamento senza fili del telefono ad altri dispositivi per scambiare dati e utilizzare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Intensa**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, scorrete verso il basso e quindi verso sinistra o destra fino a **Intensa**.
6. Premete <**Salva**>.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino a un dispositivo e premete <**Seleziona**>.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e premete <**OK**>. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia biglietto da visita con**, **Invia con**, o **Invia URL con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN della funzione wireless Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Utilizzo della modalità SIM remota

In modalità SIM remota, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate solo con un kit veicolare vivavoce connesso tramite Bluetooth mediante la scheda SIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Modalità SIM remota**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Intensa** e premete <**Salva**>.

Per utilizzare la modalità SIM remota, attivate la connessione Bluetooth da un kit veicolare vivavoce Bluetooth.

Il kit veicolare vivavoce Bluetooth deve essere autorizzato. Per eseguire l'autorizzazione, premete <**Opzioni**> → **Autorizza dispositivo**.

Stampa di immagini

Stampa delle immagini con un cavo dati per PC opzionale oppure con la funzione wireless Bluetooth.

Per stampare un'immagine utilizzando un cavo dati per PC opzionale:

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
3. Premete <**Opzioni**> → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni di stampa e premete <**OK**>.

Per stampare un'immagine utilizzando la funzione wireless Bluetooth:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
2. Premete <**Opzioni**> → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ▶ p. 45
4. Impostate le opzioni di stampa e premete <**OK**>.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Intensa**.
3. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete su un contatto e premete [**OK**].
6. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Fatto**> → un numero (se necessario) per tornare all'elenco dei destinatari.
7. Premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS, il telefono deve essere chiuso e i tasti bloccati. Con il telefono chiuso, premete [▲/▼] quattro volte.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete [ ].

Attivazione di Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero del contatto a due destinatari per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare Mobile Tracker:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Intensa**.
4. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete su un contatto e premete [**OK**].
7. Selezionate un numero.
8. Premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete <**Opzioni**> → **Salva** → <**Accetta**>.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Multimedia** → **Registratore**.
2. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale verso il basso.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <**Opzioni**> → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.

3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
OK	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume
Tasto direzionale	• Sinistra: retrocedere nel file • Destra: avanzare nel file • Giù: interrompere la riproduzione

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Giochi

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** o **Giochi** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** o **Giochi** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Utilizzo del lettore RSS

Il lettore RSS consente di ricevere le ultime notizie dai siti Web preferiti.

Creazione di feed

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Aggiungi**.
3. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e premete **<OK>**.
4. Per aggiungere altri feed, ripetete i passi 2-3 precedenti.

Lettura di feed RSS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Aggiorna** → **Selezionato** o **Tutti** per ottenere i contenuti più recenti.
3. Selezionate un feed → un post aggiornato.

Download di contenuti multimediali

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Scorrete fino a un feed e premete **<Opzioni>** → **Apri**.
3. Scorrete su un post con contenuti multimediali.
4. Premete **<Opzioni>** → **Multimedia** → **Download**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Impostazioni**.
3. Personalizzate le impostazioni secondo le vostre preferenze.

Caricamento di foto e video sul Web

Consente di condividere foto e video su appositi blog e siti Web.

Attivazione dell'account ShoZu

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Impostazioni applicazione** → **Impostazioni MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Intensa**.
3. Premete **<Sì>** per confermare.
4. Seguite le istruzioni visualizzate per attivare l'account.

Creazione di una nuova destinazione

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Impostazioni applicazione** → **Impostazioni MobileBlog** → **Destinazioni**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Crea nuovo**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere un nuovo sito di destinazione.
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altre destinazioni.

Caricamento di un file

1. Da un'applicazione, quale **Archivio** o **Fotocamera**, selezionate un file multimediale o scattate una nuova foto.
2. Premete **<Opzioni>** → **Carica sul Web**.
3. Selezionate una destinazione per la pubblicazione.
4. Immettete il nome e le informazioni del nuovo file e premete **<Carica>**.

Creazione e visualizzazione di orologi internazionali

Visualizzazione dell'ora in un altro paese o città e impostazione degli orologi internazionali visualizzati sul display.

Creazione di un orologio internazionale

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete [**OK**].
5. Premete <**OK**> per salvare l'orologio internazionale.
6. Per aggiungere altri orologi, ripetete i passi 2-5 precedenti.

Aggiunta di un orologio internazionale sul display

In modalità visualizzazione dell'orologio a doppio quadrante, sul display viene visualizzata l'ora in due fusi orari diversi.

Dopo aver salvato gli orologi internazionali:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino all'orologio internazionale da aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Display**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Doppio**.
5. Scorrete verso il basso e quindi verso sinistra o destra per selezionare lo stile dell'orologio.
6. Premete <**Salva**>.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → Sveglie.
2. Scorrete fino a una posizione di sveglia vuota e premete [**OK**].
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete [**OK**] per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o [**OK**] per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <**Snooze**> o un tasto qualsiasi per zittire la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete [**OK**].
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
5. Premete [**OK**].

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete [**OK**] per iniziare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, premete <**OK**> per arrestare l'allarme.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete [**OK**] per avviare il cronometro e registrare i tempi sul giro.

3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Reimp.**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Promemoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete il testo del promemoria e premete [**OK**].

Gestione dell'agenda

Modifica della visualizzazione dell'agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Visualizza per** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando accendete il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
Blocco PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Blocco PIN**.
Blocco PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Nessun servizio” o “Servizio non disponibile”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un’altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi [⌐].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non aver bloccato l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività 55

auricolare 26

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 19
installazione, 17
ricarica, 19

biglietti da visita 38

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 25

Bluetooth
attivazione, 44
invio dati, 45
modalità SIM remota, 45
ricezione dati, 45

browser
vedere browser Web

browser Web
aggiunta di preferiti, 35
avvio della home page, 34

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 36
dalla Rubrica, 38
esecuzione chiamate aggiuntive, 37
esecuzione, 26
funzioni avanzate, 36
funzioni di base, 26
in conferenza, 37
messa in attesa, 37
numeri internazionali, 38
recenti, 36
recupero chiamate in attesa, 37
risposta a chiamate aggiuntive, 37
risposta, 26
visualizzazione chiamate perse, 36

conferenza telefonica
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 29
creazione di gruppi, 39
ricerca, 29

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

FM
vedere radio FM

foto
scatto, 30
visualizzazione, 30

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 49
avvio di giochi, 49

lettore musicale
ascolto della musica, 32
creazione di playlist, 42
sincronizzazione, 42

lettore RSS
vedere strumenti, lettore RSS

messaggi
invio e-mail, 27
invio MMS, 27
invio SMS, 27
visualizzazione e-mail, 28
visualizzazione MMS, 28
visualizzazione SMS, 28

messaggio SOS 47

MMS
vedere messaggi

Mobile Tracker 47

modelli
inserimento, 40
multimediali, 40
testo, 40

orologio
vedere orologio internazionale

orologio internazionale
creazione, 52
impostazione doppio quadrante, 52

profilo Offline 21

profilo Silenzioso 23

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 48
riproduzione, 48

radio FM
ascolto, 31
memorizzazione stazioni, 43

Samsung PC studio 41

scelte rapide 25

scheda di memoria 20

scheda SIM 17

sfondo
display esterno 25
modalità Stand-by 24

SMS
messaggi, 27

strumenti
agenda, 55
blog, 51
calcolatrice, 54
convertitore, 54
cronometro, 54
lettore RSS, 50
sveglia, 53
timer conto alla rovescia, 54

suoneria 23

sveglie
arresto, 53
creazione, 53
disattivazione, 53

tasti di scelta rapida
vedere scelte rapide

tema
display esterno 25
modalità Stand-by 24

testo
creazione promemoria, 55
immissione, 27

timer
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

timer conto alla rovescia
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

tono tasti 23

video
registrazione, 31
visualizzazione, 31

volume
volume delle chiamate, 26
volume tono tasti, 23

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-G400

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09	Yong-Sang Park / S. Manager
(luogo e data emissione)	(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Parte del contenuto del manuale potrebbe differire dal vostro telefono a seconda del software o del gestore telefonico.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19538A
Italian. 08/2008. Rev. 1.1